

Краткое руководство по началу работы с краскопультом ST1 с продувкой воздухом

ЕН



ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВОПеред началом работы с отделочным оборудованием внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию, представленной в руководстве по эксплуатации, и изучите ее досконально.




ОБУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОВВсе Персонал должен пройти обучение перед началом работы с данным оборудованием.




ОПАСНОСТЬ ПРИ ИНЪЕКЦИИ В КОЖУПеред отсоединением гидравлических/других линий сбросьте давление. Затяните все соединения перед приложением давления.

НАЧАЛО РАБОТЫ / НАСТРОЙКА

1. Закройте запорные клапаны со стороны А и со стороны В, используя гаечный ключ на 5/16 дюйма и поворачивая его против часовой стрелки.

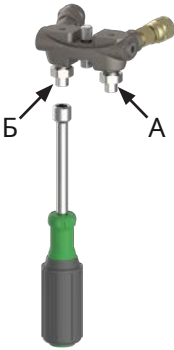

2. Подсоедините шланги А (ISO) и В (смола) к коллектору.

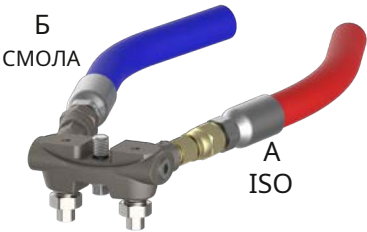


3. Для включения предохранительного стопора/блокировки нажмите и поверните по часовой стрелке.



4. Осмотрите обратные клапаны, если они были сняты. При необходимости очистите их. Замените уплотнительные кольца, если они повреждены. Замените сетку, если она засорилась или повреждена.


Замените, если повреждено.

5. Подсоедините коллектор (со шлангами А и В) к пистолету. Подсоедините шаровой кран к воздушному шлангу длиной 18 дюймов и подсоедините основной воздушный шланг к шаровому крану. Используйте быстроразъемный соединитель для подключения воздуха к пистолету.

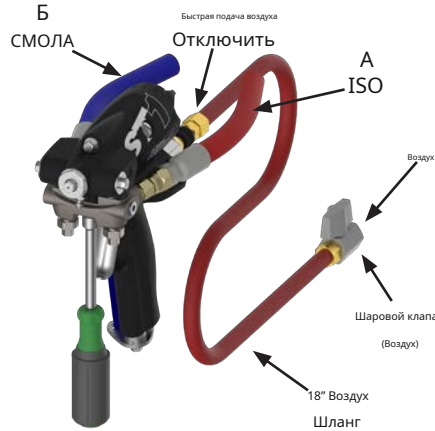

6. Включите подачу воздуха и откройте шаровой клапан (воздух). Теперь воздух должен поступать через сопло смесителя, если пистолет не нажат.

7. Держите запорные клапаны закрытыми. Отключите предохранительный стопор/блокировку и нажмите на курок пистолета. Поршень работает. Наконечник смесителя придет вровень с передней частью пистолета, и подача воздуха из наконечника прекратится при нажатии на курок.

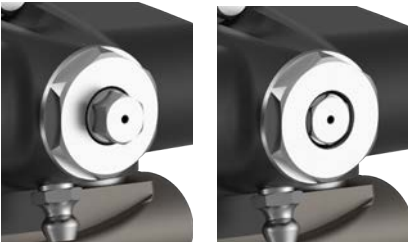


8. Нанесите тонкий слой смазки на переднюю часть пистолета, чтобы предотвратить скопление излишков смазки и облегчить разборку.

9. Включите предохранительный стопор/блокировку.



10. Включите дозатор. Перед запуском дозатора следуйте инструкциям производителя.

11. Полностью откройте запорный клапан В (смола) с помощью гаечного ключа на 5/16 дюйма, поворачивая его против часовой стрелки. Затем откройте запорный клапан А (ISO).

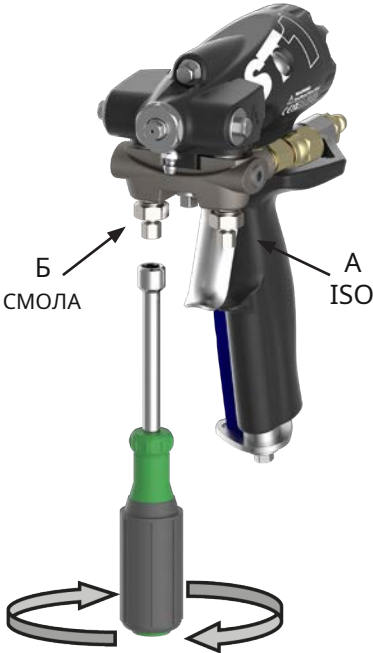

12. Отключите предохранительный стопор/блокировку.



13. Проверьте распыление на картоне или пластике. Отрегулируйте давление и температуру для получения желаемого результата.

14. После установки давления и температуры, а также при удовлетворительном качестве пены, пистолет готов к распылению.

ОСТОРОЖНОСТЬ

Для приведения пистолета в действие необходима подача воздуха. Не подключайте подачу воздуха к пистолету до тех пор, пока не сбросится давление жидкости.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Для получения инструкций по заземлению ознакомьтесь с местными правилами электробезопасности и руководством по эксплуатации пропорционального дозатора.

Заземленный распылитель подключается к одобренному IntelliSpray™ заземленному шлангу подачи жидкости.

Сброс давления и НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед чисткой или обслуживанием сбросьте давление.

1. Включите предохранительный стопор/блокировку.




ОСТОРОЖНОСТЬ

Для приведения оружия в действие необходима подача воздуха. Не отключайте подачу воздуха в пистолет до тех пор, пока Давление жидкости снижается.

2. Закройте запорные клапаны А и В, используя гаечный ключ на 5/16 дюйма и поворачивая его по часовой стрелке. Оставьте воздушный клапан открытым.



3. Отключите предохранительный стопор/блокировку.

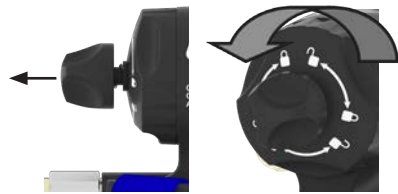

4. Нажмите на курок, чтобы сбросить давление на картон или в мусорный контейнер.

5. Включите предохранительный стопор/блокировку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Жидкость в шланге и дозаторе все еще находится под давлением. Следуйте инструкциям по сбросу давления, процедуру, описанную в руководстве к дозатору.

Чтобы сбросить давление в шланге после снятия пистолета, поместите коллектор подачи жидкости над емкостью так, чтобы он был направлен от вас. Осторожно откройте запорные клапаны. Имейте в виду, что жидкость будет разбрызгиваться в стороны из портов подачи жидкости, когда Под давлением. Открывайте медленно.



УТРАТА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае потери давления воздуха пистолет продолжит распыление. Для выключения пистолета задействуйте предохранительный стопор/блокировку и/или Закройте оба запорных клапана.



Нажмите на ручку и поверните по часовой стрелке для фиксации.

остановить поток жидкости.

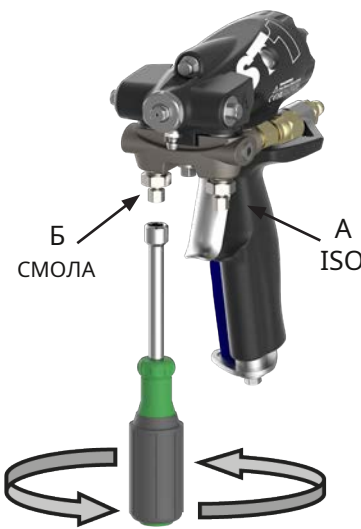


Закройте запорные клапаны А и В с помощью ключа на 5/16 дюйма. Гаечный ключ поворачивается против часовой стрелки.

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА УДЕРЖИВАЕТ ОРУЖИЕ В СИТУАЦИОННОМ ПОЛОЖЕНИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поврежденное уплотнительное кольцо в воздушном клапане может привести к... Пистолет для непрерывного распыления. НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕКРОЙТЕ ПОДАЧУ ВОЗДУХА

Затем активируйте предохранительный стопор. Нажмите на ручку и поверните. По часовой стрелке. Перекройте ручные вентили.

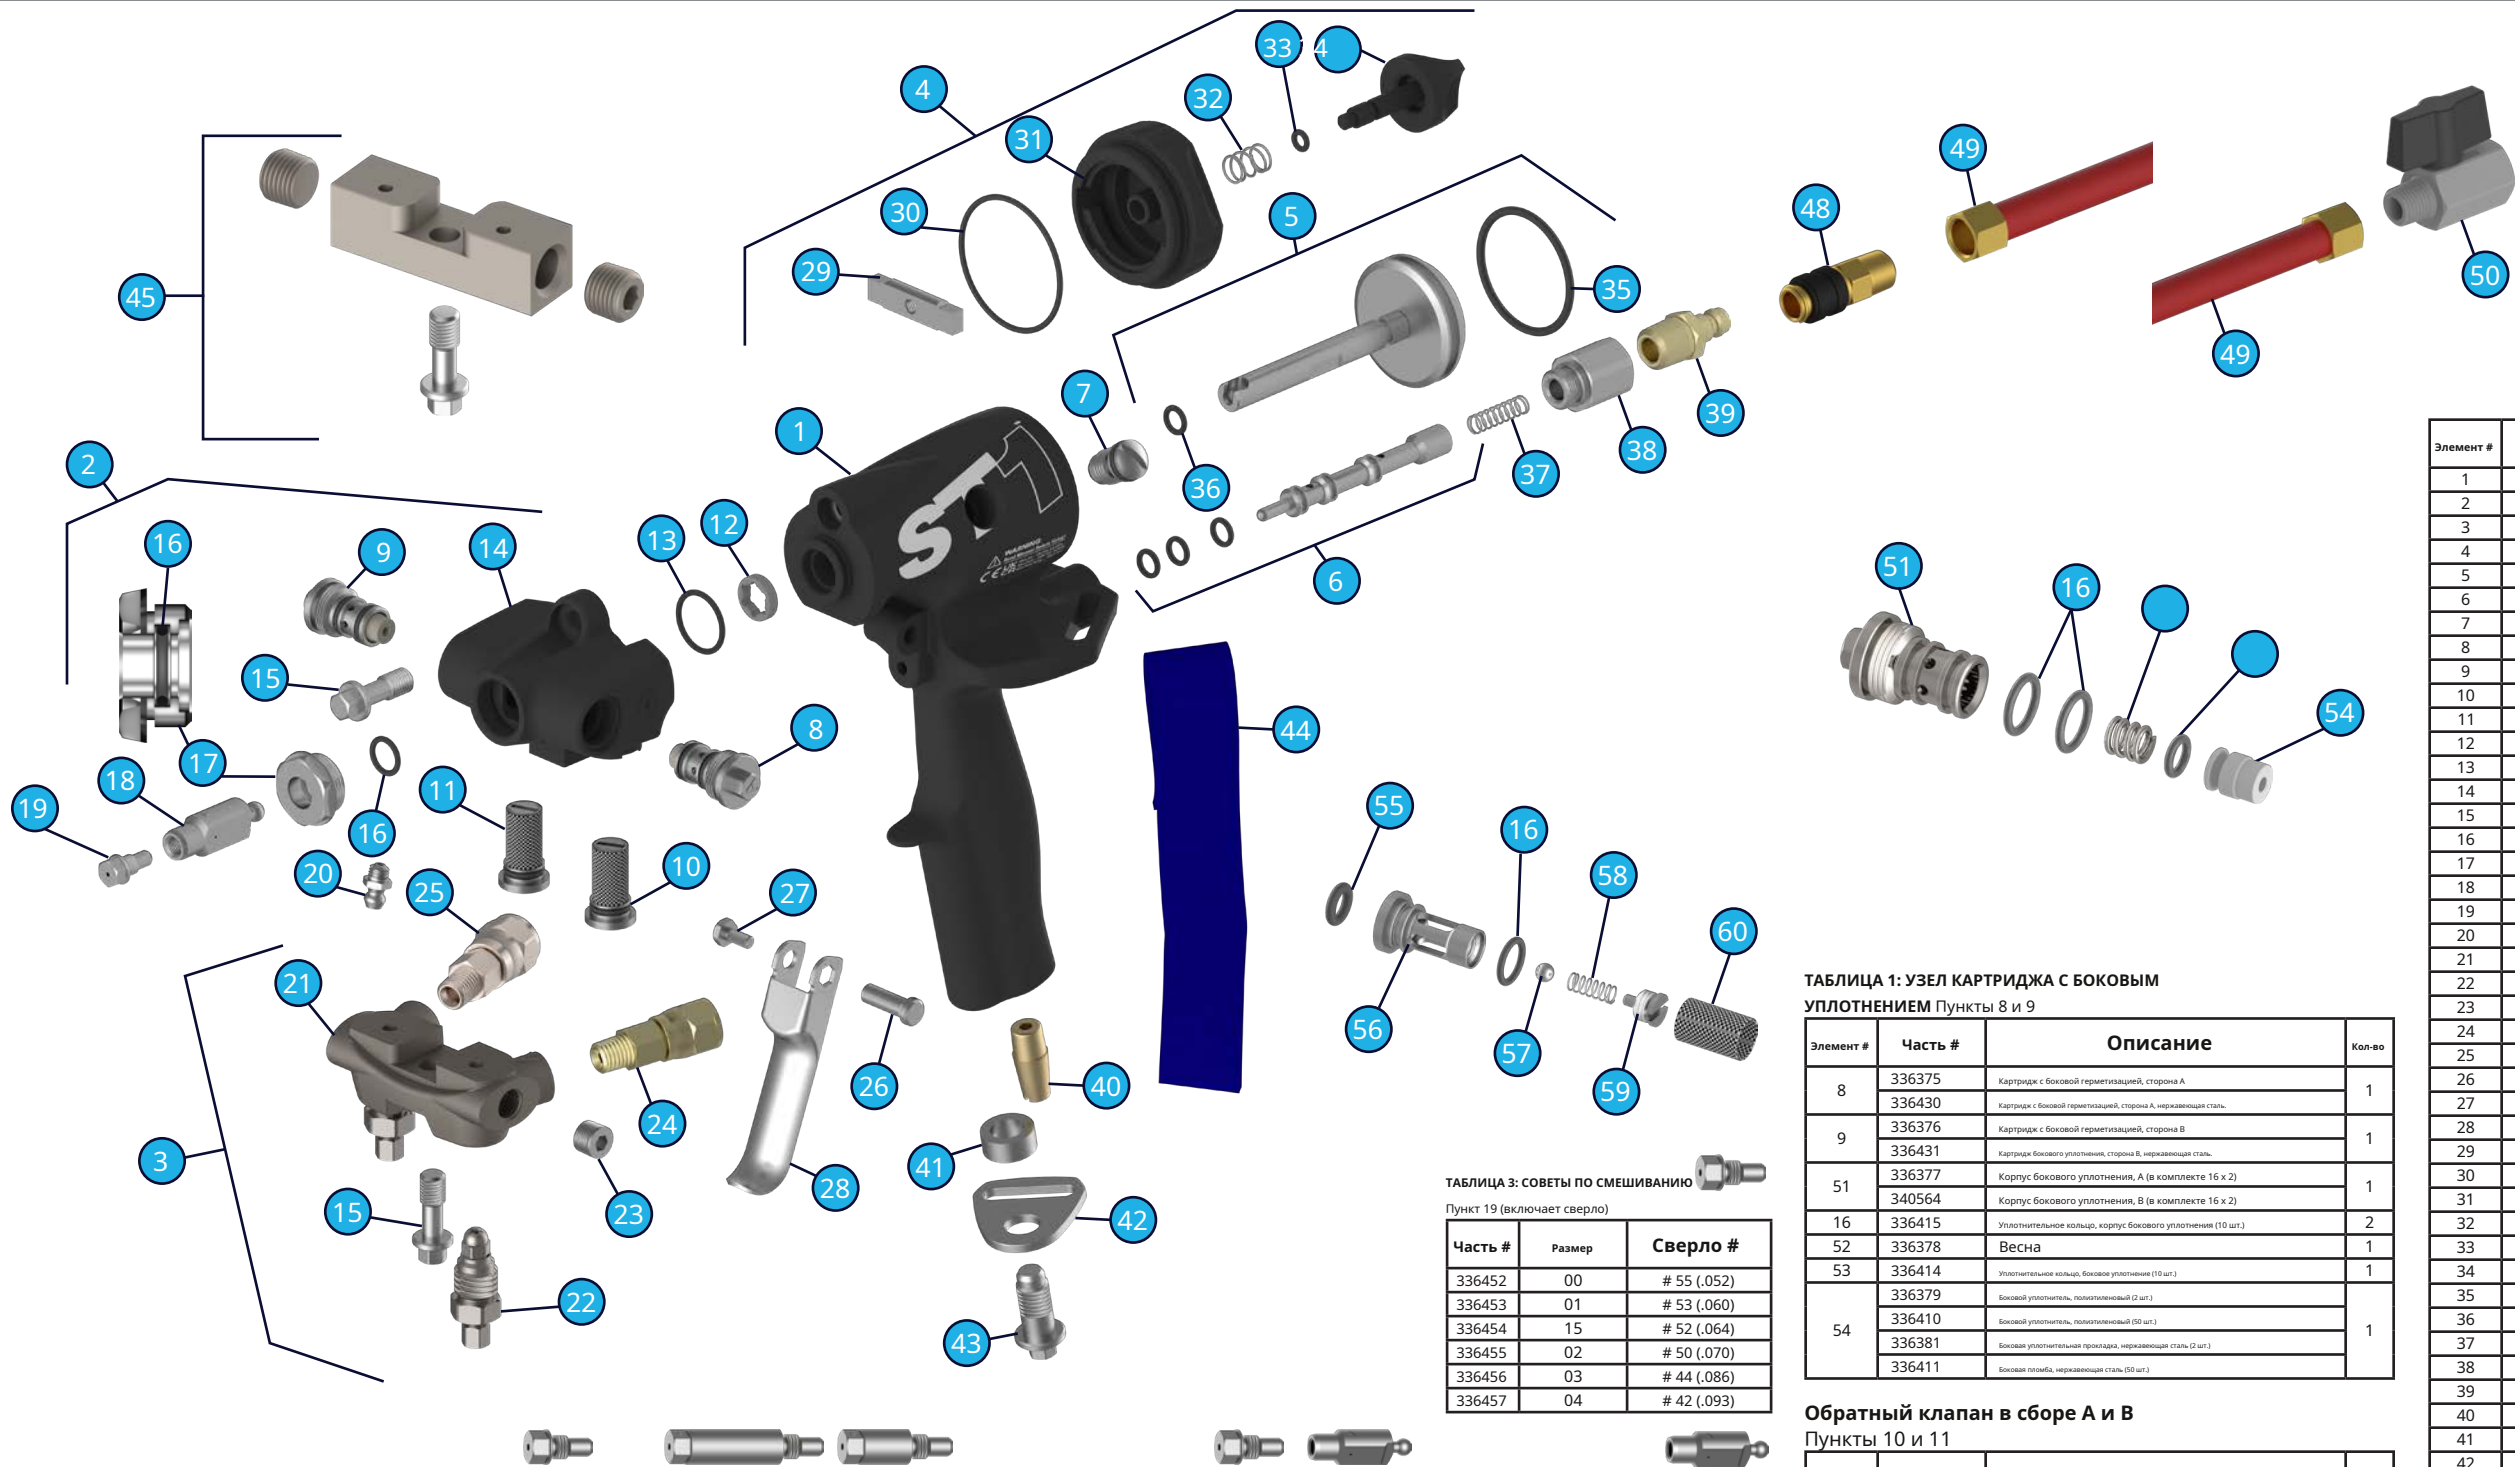

СОВЕТЫ ПО ЗАТВЕРДЕВШЕЙ СМЕСИ
Пункт 19 (включает сверло)

Часть #	Размер	Размер Эквивалент
336802	01	(.060)
336803	15	(.064)
336804	02	(.070)
336805	03	(.086)
336806	04	(.093)

СОВЕТЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ
(В комплект входит сверло)

Часть #	Размер	Добавлен Длина
336458	01 XS (.060)	1/2 дюйма
336459	01 XL (.060)	1"
336460	15 XS (.064)	1/2 дюйма
336461	15 XL (.064)	1"
336462	02 XS (.070)	1/2 дюйма
336463	02 XL (.070)	1"

СТАНДАРТНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ КАМЕРЫ/
НАКОНЕЧНИКИ Пункты 18 и 19 (включая сверла)

Часть #	Смешивание Камера	Совет по смешиванию	Размер Эквивалент
336440	A	00	2929
336441	B	01	4242
336442	C	15	4747
336443	D	02	5252
336444	E	03	6060
336445	F	04	7070

ТАБЛИЦА 2: РАЗНООБРАЗНЫЕ
КАМЕРЫ Пункт 18 (включает сверло)

Часть #	Размер	Сверло #
336446	A	# 68 (.031)
336447	B	# 58 (.042)
336448	C	# 56 (.047)
336449	D	# 55 (.052)
336450	E	# 53 (.060)
336451	F	# 50 (.070)

ТАБЛИЦА 1: УЗЕЛ КАРТРИДЖА С БОКОВЫМ
УПЛОТНЕНИЕМ Пункты 8 и 9

Элемент #	Часть #	Описание	Кол-во
8	336375	Карtridge с боковой герметизацией, сторона А	1
	336430	Карtridge с боковой герметизацией, сторона А, нержавеющая сталь	
9	336376	Карtridge с боковой герметизацией, сторона В	1
	336431	Карtridge бокового уплотнения, сторона В, нержавеющая сталь	
51	336377	Корпус бокового уплотнения, А (в комплекте 16 x 2)	1
	340564	Корпус бокового уплотнения, В (в комплекте 16 x 2)	
16	336415	Уплотнительное кольцо, корпус бокового уплотнения (10 шт.)	2
52	336378	Весна	1
53	336414	Уплотнительное кольцо, боковое уплотнение (10 шт.)	1
54	336379	Боковой уплотнитель, полиимидный (2 шт.)	1
	336410	Боковой уплотнитель, полиимидный (50 шт.)	
	336381	Боковая уплотнительная прокладка, нержавеющая сталь (2 шт.)	
	336411	Боковая прокладка, нержавеющая сталь (50 шт.)	

Обратный клапан в сборе А и В
Пункты 10 и 11

Элемент #	Часть #	Описание	Кол-во
55	336418	Уплотнительное кольцо для обратной стороны клапана (10 шт.)	1
56	НА	Корпус обратного клапана, сторона А	1
	НА	Корпус обратного клапана, сторона В	
16	336415	Уплотнительное кольцо, корпус (10 шт.)	1
57	336427	Шаровой обратный клапан (10 шт.)	1
58	336362	Весна	1
59	НА	Пружинный фиксатор	1
60	336422	Фильтрующая сетка, 40 меш (10 шт.)	1
	336423	Фильтрующая сетка, 60 меш (10 шт.)	

Элемент #	Часть #	Описание	Кол-во
1	336352	Ручка	1
2	336426	Передняя подвеска в сборе (включая 8-11, 14-17, 20)	1
3	336654	Сборочный узел жидкостного коллектора (включая 15, 21-25)	1
4	336429	Предохранительный стопорный узел (включая 29-34)	1
5	336370	Сборка шатуна и поршня (включая 35-36)	1
6	336366	Вентиль (в комплекте 36 x 3)	1
7	336394	Обратный клапан в сборе, воздушный (в комплекте 16 шт.)	1
8	См. Таблицу 1	Карtridge с боковой герметизацией, сторона А	1
9	См. Таблицу 1	Карtridge с боковой герметизацией, сторона В	1
10	336360	Обратный клапан в сборе, сторона А (включая детали 16, 55-60)	1
11	336361	Обратный клапан в сборе, сторона В (включая 16, 55-60)	1
12	336359	Направляющая вала, Делрин	1
13	336417	Уплотнительное кольцо, соединение головки и ручки (2 шт.)	1
14	336353	Голова-шпатель	1
15	336356	Винт коллектора (2 шт.)	2
16	336415	Уплотнительное кольцо, направляющая и корпус (10 шт.)	7
17	336437	Направляющая в сборе (включая 16-17)	1
18	См. Таблицу 2	Смесительная камера	1
19	См. Таблицу 3	Совет по смешиванию	1
20	336738	Смазочный штуцер	1
21	336355	Жидкостный коллектор	1
22	336372	Клапанный узел коллектора жидкости	2
23	336335	Заглушка для трубы, 1/8" NPT, нержавеющая сталь	2
24	336357	Поворотный адаптер, сторона А	1
25	336358	Поворотный адаптер, сторона В	1
26	336364	Шпилька стержневого крепления	1
27	336365	Винт стержневого крепления	1
28	336363	Курок	1
29	336736	Замок рычага	1
30	336420	Уплотнительное кольцо, торцевая заглушка (2 шт.)	1
31	336373	Торцевая крышка	1
32	336735	Весна	1
33	336413	Уплотнительное кольцо, предохранительный стопор (2 шт.)	1
34	336737	Предохранительная стопорная ручка	1
35	336419	Уплотнительное кольцо, воздушный поршень (2 шт.)	1
36	336412	Уплотнительное кольцо, воздушный клапан/торцевой шток (10 шт.)	4
37	336367	Весна	1
38	336395	Быстроразъемное основание	1
39	336396	Шток быстрого отсоединения	1
40	336374	Глушитель	1
41	336400	Проставка	1
42	336399	Обойма листопада	1
43	336401	Жеренца	1
44	336398	Ремень	1
45	336436	Сборка коллектора заподлицо (включая 15, 46-47)	1
46	336433	Вискоусый коллектор заподлицо	1
47	336336	Заглушка для трубы, 1/4" NPT SS	1
48	336397	Быстроразъемный соединитель, воздушной магистрали	1
49	336643	Шланговый узел	1
50	336408	Шаровой клапан	1
-	347411	Крышка, краскопульт ST1	1
-	336406	Карtridge со смазкой, 3 унции	1