


BINKS

БЕЗВОЗДУШНЫЙ 75

Безвоздушные краскопульты 7500 фунтов на кв. дюйм

0811-7500-1, 0811-7500-2, 0811-7500-3

В следующих инструкциях содержится необходимая информация для правильной эксплуатации и профилактического обслуживания краскопульты Binks Airless 75. Пожалуйста, прочтите и усвойте всю информацию, содержащуюся в этом документе, чтобы получить максимальная производительность вашего нового краскопульты Airless 75.

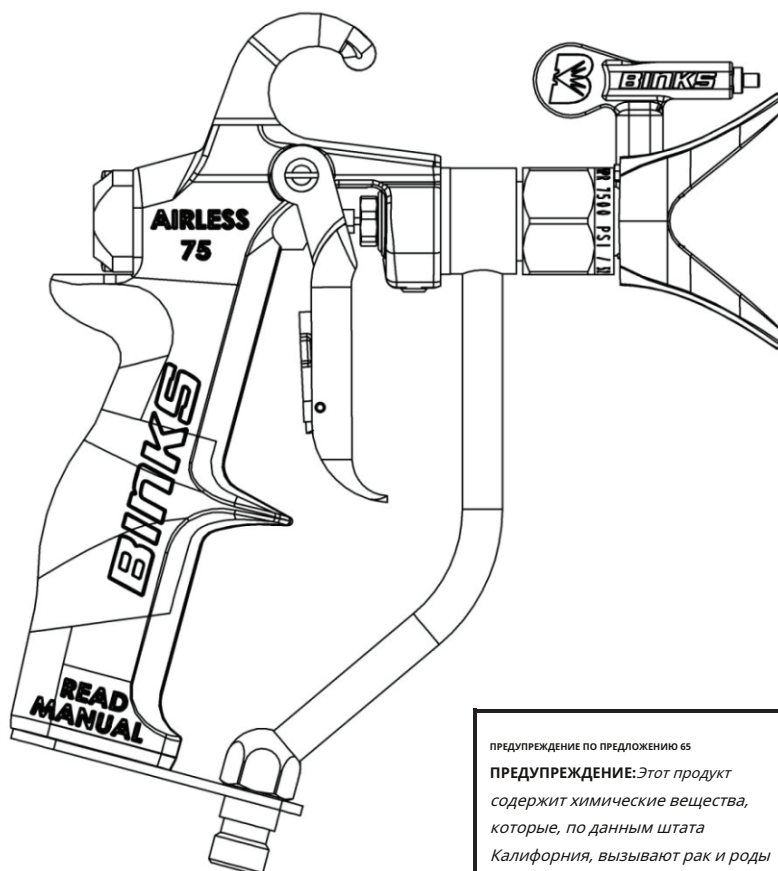

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ 65

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт содержит химические вещества, которые, по данным штата Калифорния, вызывают рак и роды дефекты или другой репродуктивный вред.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимум

Давление жидкости:

7500 фунтов на кв. дюйм/517 бар

Максимум

Температура жидкости

(с установленным тепловым защитным кожухом)

175° F

Корпус пистолета:

Кованый алюминий

Путь жидкости:

Нержавеющая сталь

Размер впускного отверстия для жидкости:

1/4" Нить NPS(m) 660

Вес оружия:

г / 23,3 унции

ВАЖНЫЙ! НЕ УНИЧТОЖАТЬ

Клиент несет ответственность за то, чтобы все операторы и обслуживающий персонал прочитали и поняли данное руководство.

Обратитесь к местному представителю Binks за дополнительными копиями данного руководства.

Описание продукта/Объект декларации:Безвоздушные пистолеты 75

Этот продукт предназначен для использования с: Материалы на основе растворителей и воды

Подходит для использования в опасных зонах: Зона 1

Уровень защиты: II 2 GX

Данные и роль уполномоченного органа: Element Materials Technology. WN8 9PN, Великобритания.

Подача технического файла.

Настоящая декларация о соответствии/
включении выдается под исключительную
ответственность производителя: Carlisle Fluid Technologies,
320 Phillips Ave.,
Тоledo, Огайо 43612

Декларация соответствия ЕС



Цель декларации, описанной выше, соответствует соответствующему законодательству Союза по гармонизации:

Директива по машинам 2006/42/EC

Директива ATEX 2014/34/EU

путем соблюдения следующих нормативных документов и гармонизированных стандартов: EN

ISO 12100:2010 Безопасность машин. Общие принципы проектирования

EN 13463-1:2009 Неэлектрическое оборудование для использования в потенциально взрывоопасных средах. Основные методы и требования. EN 1953:2013

Оборудование для распыления и распыления лакокрасочных материалов. Требования безопасности.

Предмет декларации, описанной выше, соответствует соответствующему гармонизирующему законодательству Союза: Директиве 94/9/EC (до 19 апреля 2016 г.) и Директиве 2014/34/EC (с 20 апреля 2016 г.)

При условии соблюдения всех условий безопасного использования/установки, указанных в руководстве по эксплуатации изделия, а также при условии, что установка произведена в соответствии со всеми применимыми местными нормами и правилами.

Подписано от имени и по поручению
Carlisle Fluid Technologies:

Диджей Хассельшверт
14 апреля 2016 г.

(Вице-президент по глобальной
разработке продуктов)
Тоledo, Огайо 43612

4-3193P-1

Безвоздушный 75


Безвоздушный краскопульт 7500 фунтов на кв. дюйм

Только для профессионального использования обученными специалистами!


Максимальное рабочее давление: 7500 фунтов на кв. дюйм

– 517 БАР–51,7 МПа

Модели 0811-7500-1, 0811-7500-2, 0811-7500-3

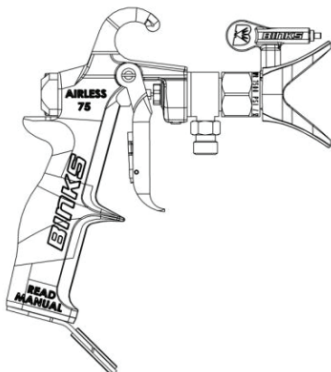0811-7500-2
0811-7500-3БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ ВНУТРИ!!Прочитайте все предупреждения и
эксплуатационную информацию внутриСОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩЕГО
ССЫЛКА

Обратитесь к местному представителю

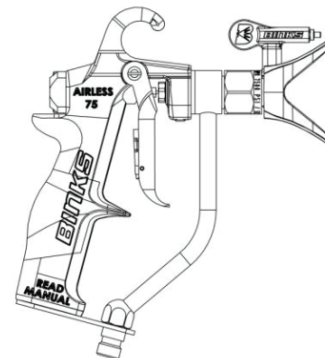Binks за дополнительными копиями.
это руководство

0811-7500-1

Следующие инструкции содержат необходимую информацию для дальнейшей эксплуатации и профилактического обслуживания БИНКС Безвоздушный краскопульт Airless 75 7500 PSI. Это клиент. Мы обязаны проинструктировать всех операторов и обслуживающий персонал о необходимости ознакомления с настоящим руководством. Для безопасной эксплуатации вашего нового краскопульта, пожалуйста, прочтите и усвойте всю информацию, содержащуюся в этом документе.

⚠ WARNING



ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ГЛАЗ: Отсутствие защитных очков с боковыми щитками может привести к серьезным травмам или слепоте. Все операторы и наблюдатели должны всегда носить защитные очки с боковыми щитками, соответствующие стандарту ANSI Z87.1 или европейскому стандарту 156.

⚠ WARNING



ОПАСНОСТЬ: ИНЪЕКЦИОННАЯ ТРАВМА—Струя под высоким давлением, создаваемая этим оборудованием, может проткнуть кожу и подлежащие ткани, что может привести к серьезной травме и возможной ампутации. Немедленно обратитесь к врачу.

НЕ ЛЕЧИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ТРАВМУ КАК ПРОСТОЙ ПОРЕЗ! Инъекция может привести к ампутации. Немедленно обратитесь к врачу.

⚠ WARNING



ОПАСНОСТЬ: ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ: При использовании безвоздушного распылителя Airless 75 с нагревателем жидкости поверхности оборудования могут сильно нагреваться. **ВСЕГДА** используйте теплозащитный экран 54-7527 при распылении нагретых материалов. Не превышайте температуру 175°C. Температура жидкости F. Не превышайте рекомендуемую производителем температуру жидкости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ДЕРЖИТЕСЬ ВДАЛИ ОТ НАСАДКИ: Не превышайте максимальное рабочее давление 7500 фунтов на кв. дюйм (517 бар, 51,7 МПа).

ПРОФИЛАКТИКА:

НИКОГДА Направьте пистолет на любую часть тела.

НИКОГДА Не допускайте соприкосновения какой-либо части тела с струей жидкости. Не допускайте соприкосновения тела с утечкой в шланге подачи жидкости.

НИКОГДА Поднесите руку к пистолету. Перчатки не защитят от травмы при инъекции.

ВСЕГДА заблокируйте курок пистолета, выключите насос и сбросьте все давление перед обслуживанием, чисткой наконечника или защитного кожуха, заменой. Выключение двигателя не приведет к сбросу давления. Клапан PRIME/SPRAY необходимо повернуть в положение PRIME для сброса давления. См. ПРОЦЕДУРУ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ, описанную в руководстве по эксплуатации насоса. **ВСЕГДА** Во время распыления держите защитный кожух на распылителе. Он обеспечивает некоторую защиту, но в основном выполняет функцию предупреждения. **ВСЕГДА** Перед промывкой или очисткой системы снимите распылительный наконечник.

Из-за износа, перегибов и неправильного использования шланг подачи краски может дать течь. Утечка может привести к попаданию краски на кожу. Проверьте шланг перед каждым использованием.

НИКОГДА Используйте краскопульт без установленного на место и исправного предохранителя спускового крючка.

Все аксессуары должны быть рассчитаны на давление 7500 фунтов на кв. дюйм (517 бар) или выше. Это касается распылительных насадок, пистолетов, удлинителей и шлангов.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВРАЧА:

Инъекция под кожу является травматическим повреждением. Важно как можно скорее начать лечение. **НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ** Лечение для исследования токсичности. Токсичность вызывает опасения при введении некоторых покрытий непосредственно в кровоток. Рекомендуется консультация пластического хирурга или реконструктивного хирурга кисти.



ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ИЛИ ПОЖАРА–Пары растворителей и краски могут взорваться или воспламениться. Это может привести к серьезным травмам и/или материальному ущербу.

ПРОФИЛАКТИКА:

Обеспечить обширную вытяжку и приток свежего воздуха, чтобы в зоне распыления не скапливались легковоспламеняющиеся пары.

Избегайте любых источников возгорания, таких как искры статического электричества, электроприборы, пламя, запальники, горячие предметы, а также искры от подсоединения и отсоединения шнуров питания или выключателей рабочего освещения.

Не курить в зоне распыления.

Огнетушитель должен быть в наличии и в исправном состоянии. Разместите насос на расстоянии не менее 7,6 м (25 футов) от объекта распыления в хорошо проветриваемом помещении. При необходимости добавьте шланг большего размера.

Легковоспламеняющиеся пары часто тяжелее воздуха. Помещение, где выполняется работа, должно хорошо проветриваться. Насос может содержать дугообразующие детали, которые могут искрить и воспламенить пары.

Оборудование и предметы в зоне распыления и вокруг нее должны быть надежно заземлены, чтобы предотвратить возникновение статических искр.

Используйте только токопроводящий или заземленный шланг высокого давления для подачи жидкости. Пистолет должен быть заземлен через шланговые соединения.

Шнуры питания должны быть подключены к заземленной цепи. Всегда промывайте устройство в отдельную металлическую емкость, под низким давлением насоса, со снятым распылительным наконечником. Плотно прижимайте пистолет к стенке емкости, чтобы заземлить ее и предотвратить возникновение статических разрядов.

Следуйте указаниям производителя материала и растворителя предупреждения и инструкции.

Будьте предельно осторожны при использовании материалов с температурой вспышки ниже 70°C° F (21° C). Температура вспышки — это температура, при которой жидкость может выделять достаточно паров для воспламенения.

Пластик может вызывать статические искры. Никогда не закрывайте область распыления пластиком. Не используйте полиэтиленовую пленку при распылении легковоспламеняющихся материалов.

Используйте минимально возможное давление для промывки оборудования.



ОПАСНОСТЬ: ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ИЗ-ЗА НЕСОВМЕСТИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ– может привести к серьезным травмам или повреждению имущества.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ:

Не используйте материалы, содержащие отбеливатель или хлор.

Не используйте галогенированные углеводородные растворители, такие как отбеливатель, дезодорант, метилен, хлорид и 1,1,1-Трихлорэтан. Несовместим с алюминием.

Обратитесь к поставщику покрытия по поводу совместимости материала с алюминием.



ОПАСНОСТЬ: ОПАСНЫЕ ПАРЫ–Краски, растворители, инсектициды и другие материалы могут быть вредны при вдыхании или попадании на кожу. Пары могут вызвать сильную тошноту, обморок или отравление.

ПРОФИЛАКТИКА:

Используйте респиратор или маску, если вы можете вдыхать пары. Ознакомьтесь со всеми инструкциями, прилагаемыми к маске, чтобы убедиться, что она обеспечит необходимую защиту.

Используйте защитные очки.

Носите защитную одежду, как того требует производитель покрытия.



ОПАСНОСТЬ: ОБЩАЯ–Может привести к серьезным травмам или повреждению имущества.

ПРОФИЛАКТИКА:

Перед эксплуатацией оборудования прочтите все инструкции и меры предосторожности.

Перед началом работы с оборудованием всегда отключайте двигатель от источника питания.

Соблюдайте все соответствующие местные, государственные и национальные нормы и правила, регулирующие вентиляцию, предотвращение пожаров и эксплуатацию.

Стандарты безопасности правительства США были приняты в соответствии с Законом о безопасности и гигиене труда (OSHA).

Следует ознакомиться с этими стандартами, в частности с разделом 1926 Строительных стандартов.

Используйте только детали, одобренные производителем. Пользователь принимает на себя все риски и ответственность при использовании деталей, не соответствующих минимальным требованиям и устройствам безопасности производителя насоса. Перед каждым использованием проверяйте все шланги на наличие порезов, утечек, истирания или вздутия покрытия. Проверьте соединения на наличие повреждений или смещения. Немедленно замените шланг при наличии любого из этих признаков. Никогда не ремонтируйте шланг подачи краски. Замените его другим заземленным шлангом высокого давления.

Все шланги, шарнирные соединения, пистолеты и принадлежности должны быть рассчитаны на давление, равное или превышающее максимальный рабочий диапазон давления безвоздушного распылителя.

Не распыляйте средство на открытом воздухе в ветреные дни.

Надевайте защитную одежду, чтобы предотвратить попадание краски на кожу и волосы.



Ниже приведены общие ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, касающиеся настройки, использования, заземления, обслуживания и ремонта данного оборудования.

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА–Легковоспламеняющиеся пары, такие как пары растворителей и краски, в рабочей зоне могут воспламениться или взорваться. Чтобы предотвратить пожар и взрыв:

Используйте оборудование только в хорошо проветриваемом помещении.

Обеспечьте приток свежего воздуха, чтобы избежать скопления легковоспламеняющихся паров распыляемого материала или растворителя.

Устраните все источники возгорания, такие как запальники, сигареты, переносные электрические лампы и пластиковые накладки (потенциальная статическая дуга).

Не допускайте попадания на рабочее место мусора, в том числе растворителя, тряпок и бензина.

Распылители искрят. При использовании легковоспламеняющейся жидкости в распылителе или рядом с ним, а также для промывки или очистки держите распылитель на расстоянии не менее 7,6 м (25 футов) от взрывоопасных паров.

Отключите всё оборудование в зоне распыления. Не подключайте и не отключайте шнуры питания, а также не включайте и не выключайте освещение при наличии легковоспламеняющихся паров.

Заземлите оборудование и токопроводящие предметы в рабочей зоне. Заземлите распыляемый объект.

Если вы заметили статическое искрообразование или почувствовали удар током, немедленно прекратить работу. Не используйте оборудование, пока не выявите и не устраните проблему.

Держите огнетушитель в рабочей зоне.

ОПАСНОСТЬ ИНЪЕКЦИИ ПОД КОЖУ

Жидкость под высоким давлением из краскопульта, утечки в шланге или поврежденные детали могут проткнуть кожу. Это может выглядеть как обычный порез, но на самом деле это серьезная травма, которая может привести к ампутации. Немедленно обратитесь к хирургу. Сообщите врачу, какой именно препарат был введен.

Не направляйте пистолет на кого-либо или на какую-либо часть тела. Не закрывайте распылитель рукой или пальцами.

Не останавливайте и не отклоняйте утечку рукой, другим телом, перчаткой или тряпкой. Не распыляйте без установленного защитного колпачка.

Если распыление не производится, включите блокиратор курка.

Выполняйте процедуру сброса давления в распылителе после прекращения распыления, а также перед чисткой, проверкой или обслуживанием оборудования.

Перед эксплуатацией оборудования затяните все гидравлические соединения.

Ежедневно проверяйте все шланги, трубки и соединения. Немедленно заменяйте все изношенные, поврежденные или ослабленные детали.

ОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Данное оборудование предназначено только для профессионального использования.

Перед началом эксплуатации оборудования прочтите и поймите все инструкции, бирки и этикетки.

Используйте оборудование только по назначению. Если вы не уверены в его назначении, обратитесь к местному дистрибьютору BINKS.

Неправильное использование может привести к смерти или серьезным травмам.

Не превышайте максимальное рабочее давление или температуру компонента системы с наименьшим номиналом. См. технические характеристики во всех руководствах по эксплуатации оборудования.

Используйте жидкости и растворители, совместимые с контактирующими с жидкостью деталями вашего оборудования. См. технические характеристики во всех руководствах по оборудованию. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя жидкости и растворителя. Предупреждения. Для получения полной информации о вашем материале запросите паспорт безопасности материала (MSDS) у вашего дистрибьютора или продавца.

Ежедневно проверяйте свое оборудование. Не изменяйте и не модифицируйте свой Оборудование. Немедленно отремонтируйте или замените изношенные или поврежденные детали оригинальными. **БИНКС** Только запасные части.

Не изменяйте и не модифицируйте это оборудование.

Используйте оборудование только по назначению. Для получения дополнительной информации позвоните в компанию Binks.

Прокладывайте шланги и кабели вдали от проезжей части, острых краев, движущихся частей и горячих поверхностей.

Не перегибайте и не перегружайте шланги, а также не используйте шланги для перемещения оборудования.

Используйте подлинный **БИНКС** Шланги. Не снимайте пружинные защитные устройства со шлангов (если они предусмотрены). Они установлены на шлангах для предотвращения разрыва из-за перегиба в местах соединения.

Не допускайте детей и животных в рабочую зону. Соблюдайте

все применимые правила техники безопасности.

Не работайте с оборудованием, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков или алкоголя.

ОПАСНОСТЬ ТОКСИЧНОЙ ЖИДКОСТИ

Узнайте о конкретных опасностях, связанных с используемой жидкостью. Эта информация содержится в паспорте безопасности материала (MSDS). Ознакомьтесь со всеми рекомендациями производителя жидкости. Предупреждения.

Храните опасные жидкости только в одобренных емкостях. Утилизируйте все опасные жидкости в соответствии со всеми государственными, местными и национальными правилами.

Используйте соответствующую защитную одежду, перчатки, очки и респиратор.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЗЕМЛЕНИЮ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Распылитель и пистолет должны быть заземлены. Заземление снижает риск поражения статическим электричеством и электрическим током, обеспечивая отвод тока, возникающего при накоплении статического электричества или коротком замыкании. Следуйте инструкциям по заземлению, приведенным в руководстве по эксплуатации всего вашего распылительного оборудования. Дополнительные инструкции по заземлению для вашего оборудования **БИНКС** Безвоздушный краскопульт Airless 75 поставляется в комплекте:

Заземлите свой **БИНКС** Безвоздушный краскопульт Airless 75 с подключением к надлежащим образом заземленному шлангу подачи жидкости и насосу.

НАСТРОЙКА УСТАНОВКИ

⚠ WARNING

Никогда не пытайтесь собирать, менять или чистить краскораспылитель, наконечник или защитное устройство, не сбросив предварительно давление в системе распыления. Следуйте «ПРОЦЕДУРЕ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ», изложенной в руководстве по эксплуатации краскораспылителя.

⚠ WARNING


Всегда используйте защитный кожух наконечника для дополнительной защиты от инъекции. Имейте в виду, что само по себе ограждение не предотвратит попадание. **ИНЪЕКЦИЯ.** НИКОГДА не срезайте защитное ограждение! Всегда включайте пистолет. блокировка спускового крючка, когда оружие не используется. Перед обслуживанием оборудования, ознакомьтесь со всеми руководствами по эксплуатации оборудования и соблюдайте все предупреждения.

⚠ WARNING

Не допускайте превышения максимальной температуры жидкости, рекомендованной производителем. Для использования с нагретыми материалами краскопульт должен быть оснащен защитным кожухом (54-7527).

Примечание: Защитные насадки безвоздушного краскопульты BINKS для пистолета 7500 PSI (517 бар) имеют серый цвет.

БИНКС Безвоздушный 75 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ

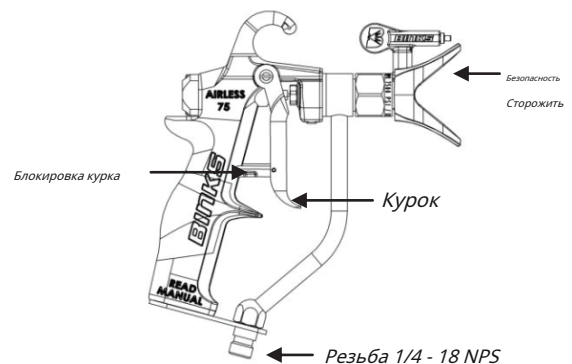


Если вы используете оригинальный наконечник BINKS, следуйте инструкциям ниже по установке защитного кожуха и наконечника. Если вы используете другой наконечник, следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к используемому наконечнику.

УСТАНОВКА НАКОНЕЧНИКА И ЗАЩИТНОГО КОЖУХА

1. Убедитесь, что наконечник и защитный кожух наконечника рассчитаны на давление 7500 фунтов на кв. дюйм. (Оригинальные детали BINKS будут серого цвета.)
2. Используйте инструмент для выравнивания уплотнений на рукоятке наконечника BINKS, чтобы вставить уплотнение и прокладку давления в заднюю часть защитного кожуха, поверните, чтобы совместить с отверстием вала наконечника.
3. Вставьте наконечник в отверстие на защитном кожухе BINKS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Узкий конец ручки наконечника должен быть направлен вперед для распыления.


4. Навинтите защитный кожух на головку пистолета до упора. Слегка затяните ключом. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО.

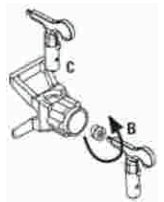


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ШЛАНГУ

Подсоедините правильно заземленный шланг для жидкости к фитингу для подключения шланга для жидкости (1/4 Резьба NPS 18 на нижней части ручки краскопульты. Используйте два (2) гаечных ключа. Один на пистолете, другой на шланге. Надёжно затяните.

Положения блокировки курка

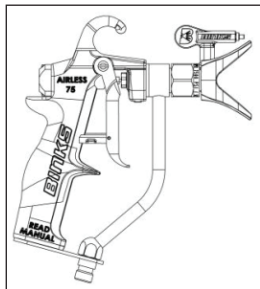

ЗАБЛОКИРОВАНО

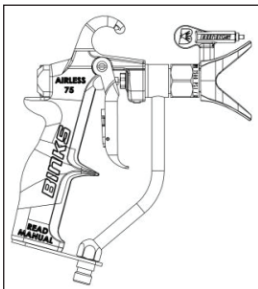

РАЗБЛОКИРОВАНО

ОПЕРАЦИЯ С ПУШКОЙ

1. Убедитесь, что наконечник находится в положении распыления.
2. Запустите распылитель, следуя инструкциям, приведенным в руководстве пользователя оборудования.
3. Нажмите на курок, чтобы обеспечить подачу жидкости через пистолет.
4. Отрегулируйте давление жидкости в распылителе до достижения желаемого распыления. Всегда распыляйте под минимальным давлением, необходимым для достижения желаемого распыления.

засоры для наконечников

Если вы используете оригинальный распылительный наконечник BINKS, следуйте инструкциям ниже, чтобы очистить засорившийся наконечник. Если вы используете другой наконечник, следуйте инструкциям, прилагаемым к руководству пользователя.

1. Включите блокировку курка. Поверните рукоятку наконечника на 180° в обратное положение.
2. Разблокируйте курок. Направьте пистолет в ведро, держа носик пистолета от себя. Кратковременно нажмите на курок, чтобы прочистить засор.
3. Включите блокировку курка. Поверните рукоятку наконечника на 180° в положение распыления.
4. Разблокируйте курок. Выполните пробное распыление, чтобы убедиться, что засор полностью удален.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после выполнения вышеуказанных действий засор не был полностью удален, повторяйте шаги 1–4, пока засор не будет полностью удален.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УБОРКА ЕЖЕДНЕВНО

Поддержание чистоты оружия важно для его бесперебойной работы и продления срока службы. Всегда тщательно промывайте оружие после каждого использования и храните его в теплом, сухом месте. НЕ оставляйте оружие или его части в воде или растворителях.

По возможности всегда промывайте пистолет снаружи и на расстоянии не менее 25 футов (7,5 м) от распылителя.

В помещении не должно быть легковоспламеняющихся паров.

Всегда промывайте при минимальном давлении. Всегда снимайте наконечник и защитный кожух.

Накопление статического электричества может привести к возгоранию или взрыву в присутствии легковоспламеняющихся паров.

При промывке всегда крепко прижимайте пистолет к заземленной металлической емкости.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Расстояние от краскопульта до рабочей поверхности должно быть таким, чтобы обеспечить максимальное распыление. Обычно это расстояние составляет от 8 до

14 дюймов.

Избыточное давление жидкости исказит форму распыла.

Распылить на минимально допустимое давление.

Песочные часы и хвосты на распыляемых образцах обычно указывают на слишком низкий уровень Давление жидкости не соответствует размеру отверстия сопла, или материал слишком вязкий или густой. Увеличьте давление или разбавьте материал.

Искаженный рисунок распыления может быть следствием износа или засорения насадок. Очистите (см. раздел «Засорение насадок») или замените насадку.

Безвоздушные краскопульты могут быть либо включены, либо выключены. С помощью безвоздушных краскопультов невозможно распылять краску так же, как с помощью оборудования с воздушным распылением.

Последовательные штрихи могут потребовать перекрытия. Обычно перекрытие составляет 30%.

ДЛЯ ЗАМЕНЫ ИГОЛЬНОГО УЗЛА (11)

1. Отключите питание насоса и сбросьте давление в пистолете. Отсоедините пистолет от шланга.
2. Снимите винты и заднюю крышку. (15)
3. Снимите спусковой крючок и штифт спускового крючка (10).
4. Открутите гайку сальника.
5. Вытяните игольчатый узел из задней части пистолета.
7. Установите игольчатый узел (шаг 5) на место через заднюю часть корпуса пистолета. Затяните гайку сальника.
8. Соберите детали заново.

ДЛЯ ЗАМЕНЫ УПАКОВКИ


1. Снимите игольчатый узел, выполнив шаги 1–5 в разделе «Замена игольчатого узла».
2. Найдите паз в сальнике (12), раздвиньте его и вытолкните.
3. Замените сальник новым и соберите заново.

ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ САЛЬНИКА

1. Отключите питание насоса и сбросьте давление в пистолете. Отсоедините пистолет от шланга.
2. С помощью гаечного ключа с открытым зевом 7/16 дюйма поверните гайку сальника по часовой стрелке, чтобы устранить любую утечку из сальника.
3. Если замечена медленная работа триггера, поворачивайте гайку сальника против часовой стрелки с шагом 1/16 оборота до тех пор, пока сопротивление не исчезнет.
4. Если утечку невозможно остановить без чрезмерного нажатия на курок, замените набивку.

Для распыления нагретых материалов потребуется установка теплозащитного экрана 54-7527. Для установки теплозащитного экрана (16):

1. Отключите питание насоса и сбросьте давление в пистолете. Отсоедините пистолет от шланга.
2. Снимите винты и кронштейн (17) с нижней части пистолета. Установите теплозащитный экран (16) и установите на место кронштейн и винты.

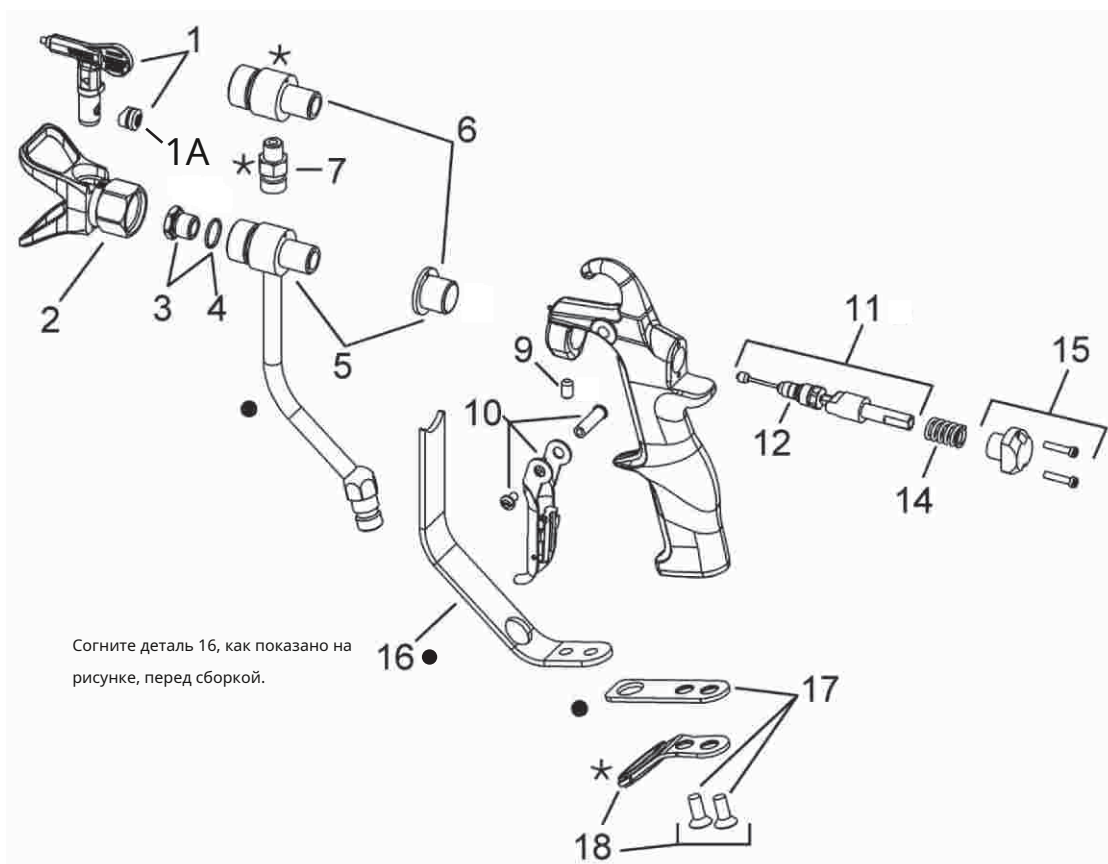

Номер товара	Номер детали	Описание	Количество
1		Twist Tip 7500 фунтов на кв. дюйм, см. таблицу	1
1A	54-7539-K2	Комплект бректов Twist Tip	1
2	1108-75B	7500 фунтов на кв. дюйм Twist Tip Guard	1
3A	54-7511-K	Комплект гаек диффузора 0811-7500-1, 0811-7500-2	1
3B	54-7537-K	Комплект гаек диффузора 0811-7500-3	1
4	54-2096-K5	Шайба (комплект из 5 шт.)	1
5	54-7518-K	Комплект для сборки жидкостной трубки	1
6	54-7523-K	Комплект головок пистолета	1
7	72-792	Входной адаптер	1
9	20-5865-K3	Установочный винт (Комплект из 3 шт.)	1
10	54-7534-K	Комплект триггера	1
11	54-7512	Сборка иглы	1
12	54-2949	Сальниковая набивка	1
14	54-7508	Весна	1
15	54-7530-K	Комплект задней крышки	1
16	54-7527	Теплозащита (аксессуар)	
17	54-7510-K	Комплект кронштейнов	1
18	54-7519-K	Держатель шланга	1

● Только 0811-7500-1.
 ★ 0811-7500-2, 0811-7500-3

Распылительный наконечник BINKS

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

НОМЕР ДЕТАЛИ 9-XXX-75 (Наконечники рассчитаны на использование при давлении 7500 фунтов на кв. дюйм)

Все следующие насадки будут иметь серую ручку.

	4 дюйма спрей шаблон	6 дюймов спрей шаблон	8 дюймов спрей шаблон	10 дюймов спрей шаблон	12 дюймов спрей шаблон	14 дюймов спрей шаблон
.007" отверстие		307				
.009" отверстие		309	409	509		
.011" отверстие	211	311	411	511	611	
.013" отверстие	213	313	413	513	613	713
.015" отверстие	215	315	415	515	615	715
.017-дюймовое отверстие	217	317	417	517	617	717
.019" отверстие		319	419	519	619	
.021" отверстие			421	521	621	
.023" отверстие				523	623	
.025" отверстие				525	625	
.027" отверстие					627	
.031" отверстие					631	
.035" отверстие			435		635	

АКСЕССУАРЫ БИНКС

ЗАКАЗ ЧИСЛО	ОПИСАНИЕ
72-2332	Поворотный адаптер 1/4" M x 1/4" F
72-2333	Поворотный адаптер 3/8" наружная резьба x 1/4" внутренняя резьба
72-2340	Поворотный адаптер с входным фильтром (60 ячеек)
72-2341	Поворотный адаптер с входным фильтром (100 ячеек)
54-1836	Фильтр 60 ячеек
54-1835	Фильтр 100 меш
52-5208	Удлинитель безвоздушного распылителя 36 дюймов
52-5209	Удлинитель безвоздушного распылителя 60 дюймов
72-2339	У-образный блок высокого давления (макс. 7250 фунтов на кв. дюйм)

Шланг безвоздушного распыления жидкости BINKS

ЗАКАЗ ЧИСЛО	ОПИСАНИЕ
71-4870	Шланговый штырь 1/4" F x 3/8" M, 3 фута, рабочее давление 10 000 фунтов на кв. дюйм
71-4840	Шланг 1/4" x 25 футов, рабочее давление 10 000 фунтов на кв. дюйм
71-4841	Шланг 1/4" x 50 футов, рабочее давление 10 000 фунтов на кв. дюйм
71-4860	Шланг 3/8 дюйма x 25 футов, рабочее давление 8000 фунтов на кв. дюйм
71-4861	Шланг 3/8 дюйма x 50 футов, рабочее давление 8000 фунтов на кв. дюйм

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА

На данный продукт распространяется ограниченная гарантия на материалы и качество изготовления компании Carlisle Fluid Technologies.

Использование любых деталей или аксессуаров, полученных не от Carlisle Fluid Technologies, аннулирует все гарантии. Несоблюдение всех предоставленных инструкций по техническому обслуживанию.

может привести к аннулированию любой гарантии.

Для получения конкретной информации о гарантии свяжитесь с Carlisle Fluid Technologies.

Carlisle Fluid Technologies — мировой лидер в области инновационных технологий отделки.

Carlisle Fluid Technologies оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

ДеВилбисс®, Рансбург®, РС®, БГК®, и Бинкс®

являются зарегистрированными товарными знаками Carlisle Fluid Technologies, Inc.

©2018 Carlisle Fluid Technologies, Inc.

Все права защищены.

Чтобы получить техническую помощь или найти авторизованного дистрибьютора, свяжитесь с одним из наших международных офисов продаж и поддержки клиентов.

Область

Промышленная/автомобильная промышленность

Автомобильная ремонтная покраска

Америка

Тел.: 1-800-992-4657
Факс: 1-888-246-5732

Тел.: 1-800-445-3988
Факс: 1-800-445-6643

Европа, Африка,
Ближний Восток, Индия

Тел: +44 (0)1202 571 111
Факс: +44 (0)1202 573 488

Китай

Тел.: +8621-3373 0108
Факс: +8621-3373 0308

Япония

Тел: +81 45 785 6421
Факс: +81 45 785 6517

Австралия

Тел.: +61 (0) 2
Факс: +61 (0) 2

CET

DISTRIBUTED BY COATING EQUIPMENT TECHNOLOGY, INC

Для получения последней информации о нашей продукции,